คู่มือผู้ใช้
ตู้เย็น

ภาษาไทย

นึกถึงความเป็นไปได้

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
เพื่อให้ท่านได้รับบริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

DA99-01745P-1017-THAI.indd 1 2010-01-08 오후 6:52:58

คุณสมบัติของตู้เย็นใหม่ของท่าน

คุณสมบัติหลักของตู้เย็นใหม่ของท่าน

ตู้เย็นซัมซุง side by side ของท่านมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดเนื้อที่ มีช่องเก็บของที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ พร้อมกับคุณสมบัติในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

- **Twin Cooling Plus™**
  การตรวจสอบสถานะของช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นตามเวลาจริงจะช่วยให้สามารถใช้งานตัวทำความเย็นด้วยไอระเหยทั้งสองตัวในสภาพการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด และสามารถคงประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในช่องแช่เย็นที่ดีที่สุดในโลกได้ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการจัดเก็บของสดได้ด้วย

- **ระบบการไหลของอากาศแบบหลายทิศทาง**
  ช่วยให้สามารถทำความเย็นในตู้เย็นได้อย่างทั่วถึง เพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดในการคงความสดของอาหาร

- **ชั้นไฟส่องสว่าง LED**
  ชั้นไฟส่องสว่าง LED แบบใหม่จะช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นได้อย่างชัดเจน

- **ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ**
  ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำภายนอกจะช่วยให้ท่านสามารถดื่มน้ำที่ผ่านการกรองหรือทานน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งบดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส

- **ตัวควบคุมและจอแสดงผลแบบดิจิตอลภายนอก**
  จอแสดงผลแบบดิจิตอลภายนอกจะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมการทำงานของตู้เย็นได้อย่างง่ายดาย โดยจะแสดงอุณหภูมิภายใน แสดงให้ทราบว่าเมื่อใดที่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง อีกทั้งยังสามารถควบคุมการทำงานของตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำได้ด้วย

- **เครื่องทำน้ำแข็งแบบใสที่มองเห็นได้ชัดเจน**
  เครื่องทำน้ำแข็งจะติดตั้งอยู่ในประตูช่องแช่แข็ง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถใช้งานพื้นที่ทั้งหมดของชั้นวางในช่องแช่แข็งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะสามารถทำน้ำแข็งก้อนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ถังน้ำแข็งแบบใสยังช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นปริมาณก้อนน้ำแข็งที่ทำขึ้นได้อย่างง่ายดาย

- **ลิ้นชักที่มีระบบปรับความชื้นอัตโนมัติ**
  ใน “ลิ้นชักที่มีระบบปรับความชื้นอัตโนมัติ (ลิ้นชักสำหรับเก็บขนมกรุบกรอบ)” จะติดตั้ง “Shape Memory Polymer” ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมความชื้นได้โดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขนมกรุบกรอบ รูที่มีการบุตาข่ายตาละเอียดในตัวควบคุมโพลีเมอร์จะควบคุมการไหลของความชื้นที่ไหลผ่านรูตามระดับความชื้นในช่องเก็บของ

SAMSUNG

โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต หมายเลขรุ่นจะระบุไว้บนผนังด้านซ้ายของตู้เย็น

หมายเลขรุ่น #_____
หมายเลขประจำเครื่อง#_____

DA99-01745P-1017-THAI.indd 2 2010-01-08 오후 6:52:58

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

• ก่อนใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง

• เนื่องจากคู่มือการใช้นี้จะใช้กับตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้น คุณลักษณะของตู้เย็นของท่านอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

	แสดงให้ทราบว่าอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
	แสดงให้ทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ทำ
	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ถอดออก
	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ สัมผัส
	แสดงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
	แสดงให้ทราบว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ
	แสดงให้ทราบว่าต้องติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
	สัญลักษณ์นี้จะใช้เพื่อแนะนำว่าต้องดำเนินงานโดยพนักงานบริการ

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับท่านหรือผู้อื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้แล้ว ควรเก็บเอกสารไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

• ต้องติดตั้งตู้เย็นนี้ไว้อย่างถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในเครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้เท่านั้น
• หากต้องการตรวจซ่อม ขอแนะนำให้ใช้บริการของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
• สารทำความเย็นที่สามารถใช้ได้คือ R600 หรือ R134a โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลากระบุพิกัดภายในช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด

• ในกรณีที่ใช้สารทำความเย็น R600 แก๊สนี้เป็นแก๊สธรรมชาติที่เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม แต่ก็สามารถติดไฟได้ง่าย ควรขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของวงจร ทำความเย็นชำรุดเสียหาย
• สารทำความเย็นที่พุ่งออกมาจากท่ออาจทำให้เกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อดวงตา หากตรวจพบการรั่วซึม ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประกายไฟหรือสิ่งที่อาจทำให้ติดไฟ และระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์เป็นเวลา 2-3 นาที

DA99-01745P-1017-THAI.indd 3 2010-01-08 오후 6:52:58

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของแก๊สไวไฟและอากาศ ในกรณีที่มีการรั่วซึมในวงจรทำความเย็น ควรติดตั้งตู้เย็นในห้องที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งขนาดห้องที่เหมาะสมต่อการติดตั้งอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้
- หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อย่าใช้งานอุปกรณ์ หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน
- ขนาดของห้องต่อปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุอยู่ในตู้เย็นคือ ห้องขนาด 1 ม3 ต่อปริมาณสารทำความเย็น R600a 8 กรัม
- ปริมาณสารทำความเย็นในตู้เย็นของท่านจะระบุไว้บนแผ่นระบุทางด้านในของตู้เย็น
- โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในของตู้เย็น
  - มิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้

คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรง

คำเตือน

- อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่ชื้นหรือบริเวณที่ตู้เย็นอาจสัมผัสกับน้ำ
  - ฉนวนของชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าวางตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรืออยู่ใกล้ความร้อนจากเตาไฟ เครื่องทำความร้อนในห้องหรือเครื่องใช้อื่นๆ
- จัดพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่ได้ระดับ
  - หากตู้เย็นของท่านไม่ได้ระดับ ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้หลายอย่างเข้ากับแผงจ่ายไฟเดียวกัน ควรเสียบปลั๊กสายไฟของตู้เย็นแยกต่างหาก โดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่ระบุในแผ่นระบุพิกัด
  - ทั้งนี้ เพื่อให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันวงจรสายไฟในบ้านโอเวอร์โหลด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้เนื่องจากสายไฟมีความร้อนสูงเกิน
- อย่าถอดปลั๊กตู้เย็นโดยการดึงที่สายไฟ ควรจับตัวปลั๊กให้มั่นและดึงออกจากเต้าเสียบตรงๆ
  - สายไฟที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้และ/หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของตู้เย็นไม่บีบอัดกับปลั๊กไฟหรือทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย
- อย่างอสายไฟมากเกินไปหรือวางของหนักทับบนสายไฟ
  - เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- หากสายไฟหลุดลุ่ยหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
- อย่าใช้สายไฟซึ่งมีรอยแตกหรือรอยถลอกตามแนวยาวหรือที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
- เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น ต้องระมัดระวังอย่าให้ตู้เย็นทับสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
- อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดและซ่อมแซม
- อย่าใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดปลั๊ก
- นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊กไฟ
  - มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ควรรออย่างน้อยสิบนาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง
- หากเต้าเสียบที่ผนังหลวม อย่าเสียบปลั๊ก
  - อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ควรติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่เข้าถึงปลั๊กได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว

DA99-01745P-1017-THAI.indd 4 2010-01-08 오후 6:52:58

- ตู้เย็นต้องติดตั้งสายดิน
  - ท่านต้องติดตั้งสายดินสำหรับตู้เย็น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟจากตู้เย็น
- อย่าใช้ท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ หรือสายไฟอื่นๆ ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าในกรณีที่เกิดฟ้าผ่าเป็นสายดิน
  - การใช้ปลั๊กสายดินที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได
- อย่าถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตนเอง
  - ท่านอาจเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ การทำงานผิดพลาด และ/หรือการบาดเจ็บได้
- หากท่านได้กลิ่นสารเคมีหรือควัน ให้ดึงปลั๊กออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุง
- เปิดให้มีการระบายอากาศในตู้เย็นหรือไม่ให้มีการกีดขวางในบริเวณที่มีการติดตั้ง
- อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเร่งความเร็วในการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ
- อย่าทำให้วงจรทำความเย็นเสียหาย
- อย่าวางหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง เว้นแต่จะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟในตู้เย็น ต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ
- หากท่านมีปัญหาเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ติดต่อศูนย์บริการของท่าน
- ตู้เย็นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ระบบประสาท หรือทางด้านจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ ใช้งาน เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน โดยผู้ดูแลหรือผู้ให้คำแนะนำจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
- ควรดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นตู้เย็น
- อย่าให้เด็กโหนประตู เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- หากมือเปียก อย่าสัมผัสกับผนังด้านในของช่องแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
  - อาจทำให้ถูกน้ำแข็งกัดได้
- หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออก
  - การเสื่อมสภาพของฉนวนหุ้มสายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งของไว้บนตู้เย็น
  - เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตู สิ่งของอาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือนเท่านั้น
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาในการเก็บรักษาและวันหมดอายุของอาหารแช่แข็งของผู้ผลิต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำที่เกี่ยวของ
- ควรวางขวดให้ชิดกัน เพื่อมิให้ขวดหล่น
- อย่าวางโซดาหรือน้ำอัดลมในช่องแช่แข็ง
- อย่าใส่อาหารจนล้นตู้เย็น
  - เมื่อท่านเปิดประตู วัตถุอาจตกลงมาและทำให้ท่านบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหายได้
- อย่าวางขวดหรือภาชนะแก้วในช่องแช่แข็ง
  - เมื่อของที่บรรจุอยู่ในขวดแข็งตัว แก้วอาจแตก และทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าพ่นแก๊สไวไฟใกล้กับตู้เย็น
  - อาจเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ได้
- อย่าจิ้มน้ำเข้าที่ด้านในหรือด้านนอกตู้เย็น
  -อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
  - การเก็บเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล อีเธอร์ แก๊สแอลพี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- หากท่านวางแผนจะไปพักผ่อนในวันหยุดเป็นเวลานาน ควรนำสิ่งของทั้งหมดออกจากตู้เย็น หรือใช้งานฟังก์ชัน Vacation (วันหยุดพักผ่อน)
- อย่าแช่แข็งอาหารที่แช่แข็งที่ได้ละลายน้ำแข็งหมดแล้ว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา วัตถุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็น
  - ต้องไม่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดไว้ในตู้เย็น
- อย่าวางภาชนะที่มีน้ำเต็มไว้บนตู้เย็น
  - หากน้ำหก อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

DA99-01745P-1017-THAI.indd 5 2010-01-08 오후 6:52:58

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด

- อย่ายื่นมือของท่านเข้าไปข้างใต้ตู้เย็น
  - ขอบที่แหลมคมอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าแหย่นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าในรูเครื่องจ่ายหรือทางน้ำแข็ง
  -อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- อย่าใช้ผ้าเปียกหรือชิ้นเพื่อทำความสะอาดปลั๊ก นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
  - มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

คำเตือนสำหรับการทิ้ง

- เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นนี้หรือตู้เย็นอื่นๆ ให้ถอดประตู/ซีลที่ประตู สลักประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กหรือสัตว์เข้าไปติดอยู่ข้างใน
- ทิ้งชั้นวางของในที่ที่เด็กไม่สามารถปีนเข้าไปข้างในได้
- สารทำความเย็นที่สามารถใช้ได้คือ R600 หรือ R134a โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลากระบุพิกัดภายในช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด หากผลิตภัณฑ์นี้บรรจุแก๊สไวไฟ (สารทำความเย็น R600a) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ อย่างปลอดภัย
- Cyclopentane จะใช้เป็นแก๊สสำหรับเป่าฉนวน แก๊สที่อยู่ในวัสดุฉนวนต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ก่อนกำจัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทางด้านหลังของตู้เย็นไม่เสียหาย จะต้องทุบท่อให้แตกในพื้นที่เปิด

ข้อควรระวัง

ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ให้ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าและสอบถามว่าจะไฟฟ้าจะขัดข้องเป็นเวลานานเท่าใด ไฟฟ้าขัดข้องส่วนมากที่ได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของตู้เย็น อย่างไรก็ดี ท่านควรลดจำนวนประตูที่เปิด ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
อย่างไรก็ตาม ท่านควรปิดประตูตู้เย็นในขณะที่ไฟฟ้าดับ แต่หากไฟฟ้าดับเกิน 24 ชั่วโมง ให้นำอาหารแช่แข็งออก สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อกหรือกุญแจ ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่เก็บไว้ในตู้เย็น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดอยู่ในตู้เย็น

DA99-01745P-1017-THAI.indd 6 2010-01-08 오후 6:52:58

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

เกร็ดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม

- หลังจากติดตั้ง ให้ปล่อยตู้เย็นทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานดีที่สุด
  - อย่าวางอาหารใกล้ด้านหน้าของตัวระบายอากาศทางด้านหลังของตู้เย็นมากเกินไป เนื่องจากอาจกีดขวางการระบายอากาศในช่องแช่แข็ง
  - ห่ออาหารให้เรียบร้อยหรือใส่ไว้ในภาชนะสุญญากาศก่อนใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง
  - อย่าใส่อาหารใหม่เพื่อแช่แข็งใกล้กับอาหารที่แช่แข็งแล้ว
- หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาน้อยกว่าสามสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก แต่หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาสามสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ให้นำอาหารทั้งหมดออก ถอดปลั๊กตู้เย็นและทำความสะอาด ล้างและปล่อยให้แห้ง
- ตู้เย็นอาจทำงานไม่ต่อเนื่อง (กรณีละลายน้ำแข็งหรืออุณหภูมิในช่องแช่อาหารแช่แข็งเริ่มสูงขึ้น) เมื่อตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าขีดจำกัดความเย็นของอุณหภูมิที่ตู้เย็นถูกออกแบบมาเป็นระยะเวลานาน
- อย่าเก็บอาหารซึ่งอาจเน่าเสียง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย แตงไทย
- วางถาดน้ำแข็งไว้ในที่ที่กำหนดโดยผู้ผลิตเพื่อให้ทำน้ำแข็งได้ดีที่สุด
- ตู้เย็นของท่านเป็นชนิดป้องกันน้ำแข็ง ท่านจึงไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งตู้เย็นด้วยตนเอง เนื่องจากตู้เย็นจะทำการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ
- อุณหภูมิที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งเป็นไปตามข้อกำหนด ISO แต่หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงมากเกินไป ขณะทำการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น โปรดใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารแช่แข็งไว้หลายๆ ชั้น
- อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งอาจทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง
- ตู้เย็นนี้มีแก๊สฟลูออริเนตที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งได้รับการควบคุมตามพิธีสารเกียวโต
- โฟมจะพองตัวจากแก๊สฟลูออริเนตที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก

DA99-01745P-1017-THAI.indd 7 2010-01-08 오후 6:52:58

สารบัญ

การติดตั้งตู้เย็น SIDE-BY-SIDE ของท่าน 9

9

9 การเตรียมติดตั้งตู้เย็น
11 การติดตั้งประตูตู้เย็น
14 การปรับระดับตู้เย็น
15 การปรับประตูเพียงเล็กน้อย
16 การตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ
17 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำ
19 การติดตั้งตู้เย็น

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง SIDE-BY-SIDE 20

20

20 การใช้งานตู้เย็น
20 การใช้แผงควบคุม/จอแสดงผลแบบดิจิตอล
22 การควบคุมอุณหภูมิ
23 การใช้ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำเย็น
24 การเก็บอาหาร
26 การใช้ลิ้นชัก CoolSelect Zone™ (อุปกรณ์เสริม)
27 การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง/ช่องแช่เย็น
28 การทำความสะอาดตู้เย็น
29 การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน/
การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ
30 การใช้ประตู

การแก้ไขปัญหา

31

DA99-01745P-1017-THAI.indd 8 2010-01-08 오후 6:52:58

การติดตั้งตู้เย็น side-by-side ของท่าน

การเตรียมติดตั้งตู้เย็น

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้

การเลือกบริเวณติดตั้งตู้เย็นที่ดีที่สุด

- เลือกบริเวณที่ต่อกับแหล่งจ่ายน้ำได้ง่าย
- เลือกบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ได้ระดับ (หรือเกือบจะได้ระดับ)
- เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้ง่าย
- เว้นที่ว่างเพื่อให้สามารถติดตั้งตู้เย็นบนพื้นผิวที่ได้ระดับ
  - หากตู้เย็นของท่านไม่ได้อยู่ในระดับเสมอกัน ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่ถูกต้อง
  - พื้นที่ว่างทั้งหมดที่ต้องใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพและขนาดทางด้านล่าง

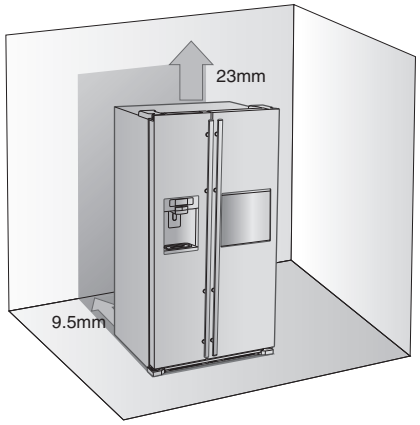

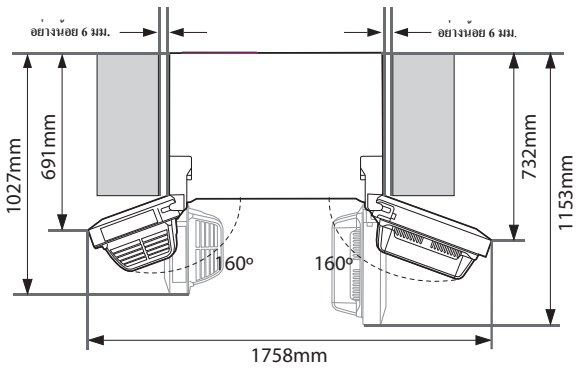

เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็นของท่าน

เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเสียหาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาปรับระดับด้านหน้าอยู่ในตำแหน่งด้านบน (เหนือพื้น) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน 'การปรับระดับตู้เย็น' ในคู่มือฉบับนี้ (ที่หน้า 14)

เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคลือบพื้นเสียหาย ให้วางแผ่นป้องกัน เช่น กล่องกระดาษ ไว้ใต้ตู้เย็น

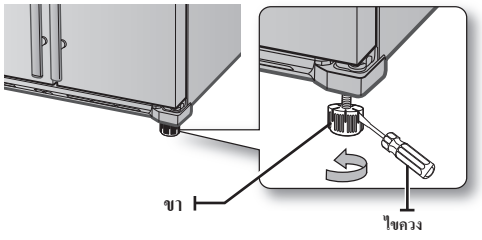

ข้อควรระวัง เมื่อทำการติดตั้ง, ตรวจซ่อม หรือทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงตู้เย็นออกมาตรงๆ และดันกลับเข้าไปตรงๆ หลังจากที่ดำเนินการเสร็จ

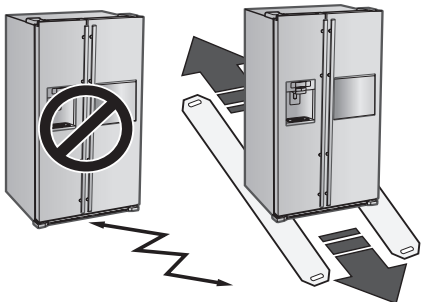

DA99-01745P-1017-THAI.indd 9 2010-01-08 오후 6:52:59

อันดับแรก! ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเคลื่อนย้ายตู้เย็นของท่านไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยการวัดช่องประตู (ทั้งความกว้างและความสูง), ที่กั้น, เพดาน, บันได ฯลฯ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสูงและความลึกอย่างแม่นยำ

รุ่น			RSG5*
ขนาด (มม.)	ความกว้าง	ไม่มีประตู	**908**
		มีประตู	**912**
	ความลึก	เฉพาะตัวตู้	**600**
		ไม่มีที่จับ	**687**
		มีที่จับ	**737**
	ความสูง	ไม่มีประตู	**1740**
		มีประตู	**1773**

- เมื่อติดตั้งตู้เย็น ต้องเว้นที่ว่างทางด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหลัง และด้านบนไว้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลดการ สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าและเป็นการประหยัดค่าไฟ
- อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่อุณหภูมิอาจลดลงต่ำกว่า 10 °C
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดปลั๊กก่อนถอดประตูช่องแช่แข็ง ดูส่วนถัดไปใน “การแยกท่อน้ำ” เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

ก่อนใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง

การถอด

- จับที่ที่จับตามที่แสดงในรูปที่ 1
- ดึงส่วนล่างขึ้นเล็กน้อย
- ค่อยๆ ถอดถังน้ำแข็งออกอย่างช้าๆ

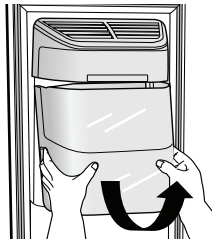

รูปที่ 1

การติดตั้ง

- ประกอบกลับเข้าที่ในลำดับขั้นตอนตรงข้ามกับการถอดแยกชิ้นส่วน
- ดันถังน้ำแข็งเข้าไปจนสุด จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
- หากไม่สามารถใส่ถังน้ำแข็งเข้าที่ได้ ให้หมุนที่จับเฟืองที่ด้านหลังของถัง 90 องศา และติดตั้งกลับเข้าที่อีกครั้งตามที่แสดงในรูปที่ 2

ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ

- เสียงที่ท่านได้ยินเมื่อเครื่องทำน้ำแข็งปล่อยน้ำแข็งลงในถังถือเป็นเรื่องปกติ
- อย่าจ่ายน้ำแข็งติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้น้ำแข็งจับตัวกันในถังน้ำแข็ง นำน้ำแข็งที่ค้างอยู่ในถังน้ำแข็งออกให้หมด
- หากไม่มีน้ำแข็งจ่ายออกมาจากตัวจ่าย ให้ตรวจสอบว่ามีน้ำแข็งติดค้างอยู่ในทางน้ำแข็งหรือไม่ ถ้ามีให้นำน้ำแข็งที่ค้างอยู่ออก

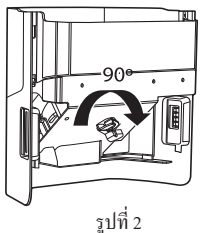

รูปที่ 2

ข้อควรระวัง

- หากสัญลักษณ์ ICE OFF (ปิดการทำน้ำแข็ง) กะพริบอยู่บนแผงจอแสดงผล ให้ใส่ถังน้ำแข็งกลับเข้าที่ และ/หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถังน้ำแข็งอย่างถูกต้อง
- หากประตูตู้เย็นเปิดอยู่ ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำจะไม่ทำงาน
- หากท่านปิดประตูตู้เย็นแรงเกินไป น้ำอาจหกรดเครื่องทำน้ำแข็งได้
- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทำน้ำแข็งตกหล่น เมื่อถอดเครื่องทำน้ำแข็ง ต้องใช้สองมือจับให้มั่น
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดน้ำแข็งหรือน้ำที่อาจหกลงพื้นเรียบร้อยแล้ว
- อย่าให้เด็กโหนตัวจ่ายน้ำแข็งหรือถังน้ำแข็ง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ยื่นมือหรือวัตถุใดๆ เข้าไปในทางน้ำแข็ง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ชิ้นส่วนกลไกเสียหายได้

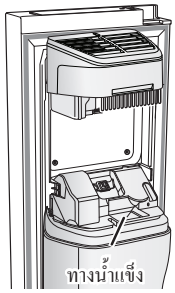

DA99-01745P-1017-THAI.indd 10 2010-01-08 오후 6:52:59

การติดตั้งตู้เย็น side-by-side ของท่าน

การติดตั้งประตูตู้เย็น

หากทางเข้าของท่านไม่สามารถให้ตู้เย็นผ่านเข้าไปได้โดยง่าย ท่านสามารถถอดประตูออกได้

การถอดฝาปิดขาด้านหน้า

เริ่มแรก ให้เปิดประตูตู้เย็นและประตูช่องแช่แข็ง และถอดฝาปิดขาด้านหน้าโดยหมุนสกรูสามตัวทวนเข็มนาฬิกา

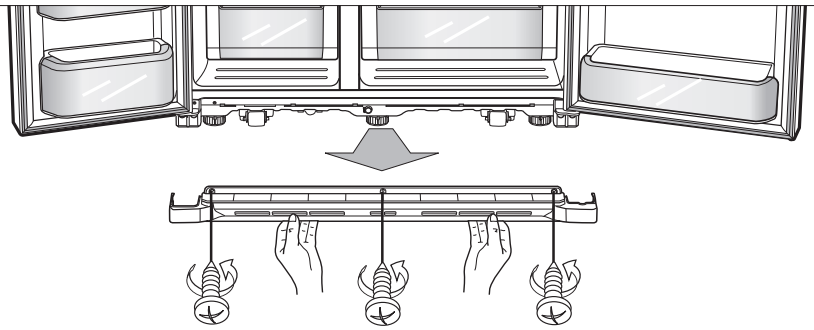

การถอดท่อจ่ายน้ำออกจากตู้เย็น

1. ถอดท่อน้ำโดยการบีบตัวประกบ 1 และดึงท่อน้ำ 2 ออก

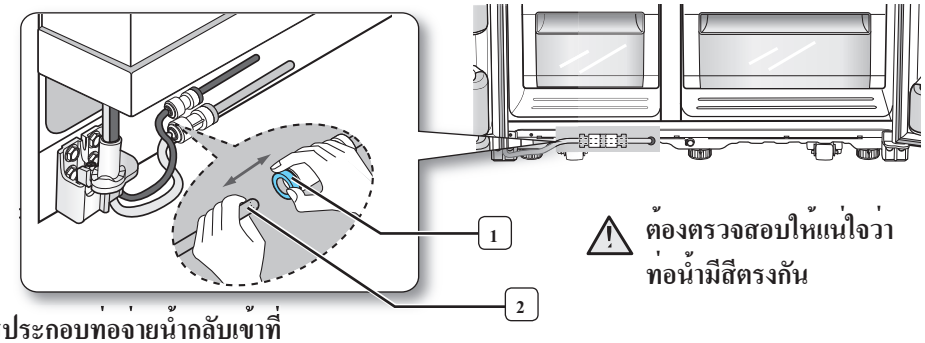

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำมีสีตรงกัน

การประกอบท่อจ่ายน้ำกลับเข้าที่

1. ต้องสอดท่อน้ำเข้าไปจนถึงเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำรั่ว และไม่ให้มีน้ำหยดออกมาจากตัวจ่ายน้ำ

2. ใช้ตัวล็อก 2 ตัว ที่ให้มาในชุดติดตั้ง และตรวจสอบว่าตัวล็อกแต่ละตัวยึดท่อไว้อย่างแน่นหนา

อย่าตัดท่อน้ำ ค่อยๆ แยกท่อน้ำออกจากตัวประกบ

DA99-01745P-1017-THAI.indd 11 2010-01-08 오후 6:53:01

การถอดประตูช่องแช่แข็ง

มีสองสามประการที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างแรก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรงเพื่อให้บานพับไม่งอหรือหัก
- ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู
- วางประตูไว้บนพื้นที่มีผ้าหรือวัสดุอ่อนนุ่มคลุมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย

1. เมื่อปิดประตูช่องแช่แข็ง ให้ถอดฝาปิดบานพับด้านบน (1) ออก โดยใช้ไขควงและปลดสายไฟโดยค่อยๆ ดึงให้แยกออกจากกัน(2)

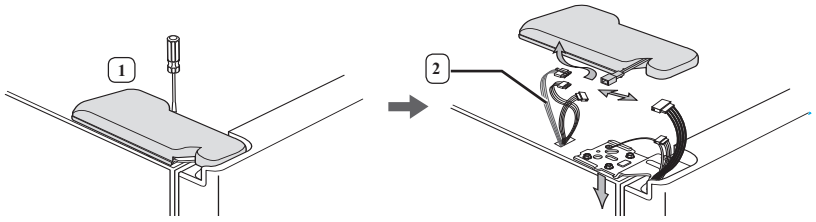

2. ถอดสกรูบานพับ (3) และสกรูขั้วดิน (4) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน (5) ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ถอดออก

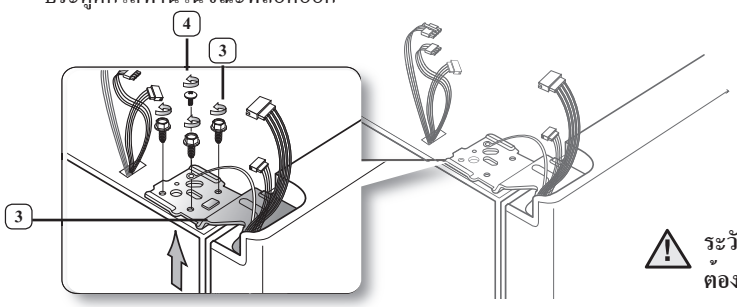

⚠ **ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนใดตกหล่น ต้องเก็บไว้ให้ครบทุกชิ้นส่วน**

3. ขั้นต่อไป ให้ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง (6) โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรงอย่างระมัดระวัง (7)

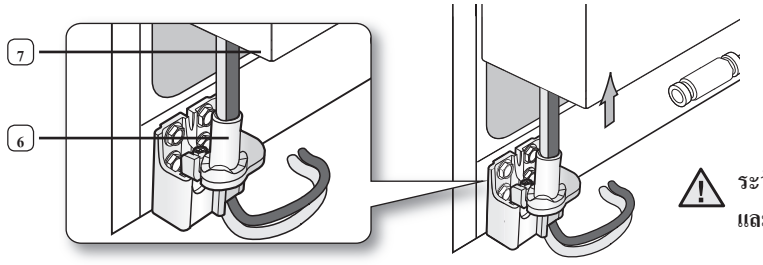

⚠ **ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำ และชุดสายไฟบนประตู**

4. ถอดบานพับด้านล่าง(8) ออกจากตัวยึด (9) โดยค่อยๆ ยกบานพับด้านล่างขึ้นอย่างระมัดระวัง

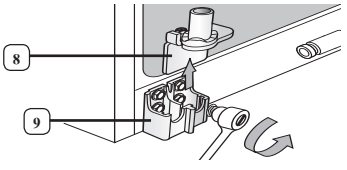

การติดตั้งประตูช่องแช่แข็งกลับเข้าที่

⚠ ในการติดตั้งประตูช่องแช่แข็งกลับเข้าที่ ให้ประกอบชิ้นส่วนตามลำดับขั้นตอนตรงข้ามกับการถอดออก

DA99-01745P-1017-THAI.indd 12 2010-01-08 오후 6:53:02

การถอดประตูช่องแช่เย็น

1. ปิดประตู ถอดฝาปิดบานพับด้านบน (1) โดยใช้ไขควง

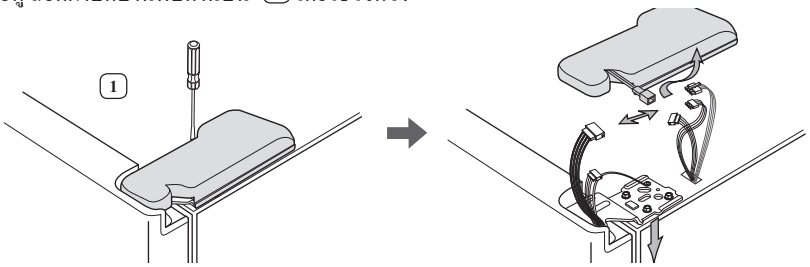

2. ถอดสกรูบานพับ (2) และสกรูขั้วดิน (3) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน (4) ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ถอดออก

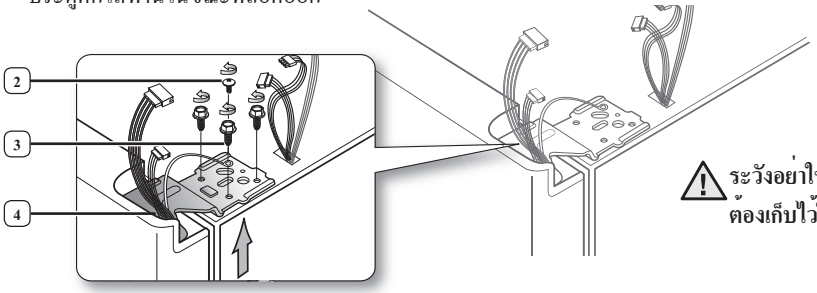

⚠ ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนใดตกหล่น ต้องเก็บไว้ให้ครบทุกชิ้นส่วน

3. ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง (5) โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง (6)

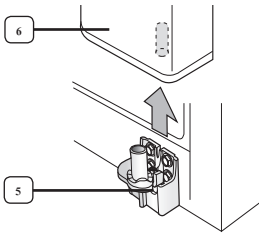

4. ถอดบานพับด้านล่าง (7) ออกจากตัวยึด (8) โดยการค่อยๆ ยกบานพับด้านล่างขึ้นอย่างระมัดระวัง

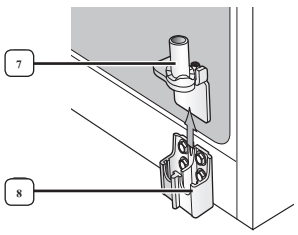

การติดตั้งประตูช่องแช่เย็นกลับเข้าที่

⚠ ในการติดตั้งประตูช่องแช่เย็นกลับเข้าที่ ให้ประกอบชิ้นส่วนตามลำดับขั้นตอนตรงข้ามกับการถอดออก

การยึดประตูตู้เย็น

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยึดประตูตู้เย็นโดยใช้สกรู 2 ตัว ตามที่แสดงในภาพประกอบ

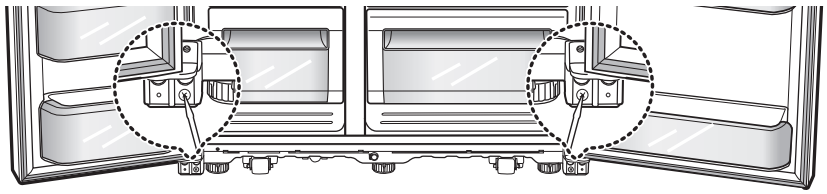

DA99-01745P-1017-THAI.indd 13 2010-01-08 오후 6:53:04

การปรับระดับตู้เย็น

เมื่อติดประตูทั้งหมดกลับเข้าที่แล้ว จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นได้ระดับ เพื่อให้สามารถปรับระดับขั้นสุดท้ายได้ หากตู้เย็นไม่ได้ระดับ ประตูทั้งหมดจะไม่ได้ระดับ

สามารถปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นได้ด้วย

ก่อนที่จะปรับระดับตู้เย็น ให้ถอดฝาปิดขาด้านหน้าออก

เปิดประตูช่องแช่แข็งและประตูช่องแช่เย็น จากนั้นจึงถอดฝาปิดขาด้านหน้าออกโดยขันสกรู 3 ตัว ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

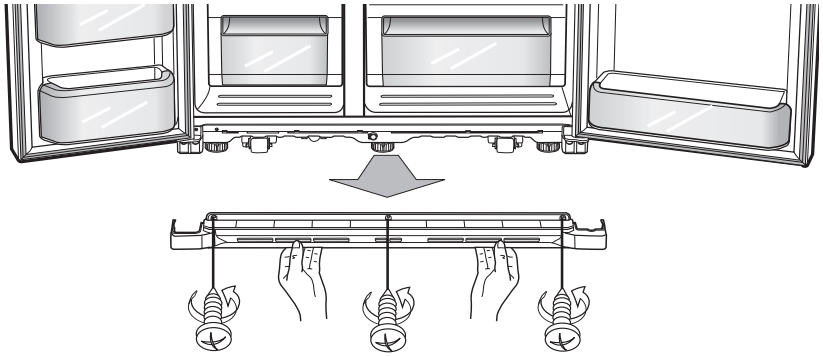

เมื่อประตูช่องแช่แข็งต่ำกว่าช่องแช่เย็น

สอดไขควงหัวแบนเข้าในขา หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับช่องแช่แข็ง

เมื่อประตูช่องแช่แข็งสูงกว่าช่องแช่เย็น

สอดไขควงหัวแบนเข้าในขา หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับช่องแช่เย็น

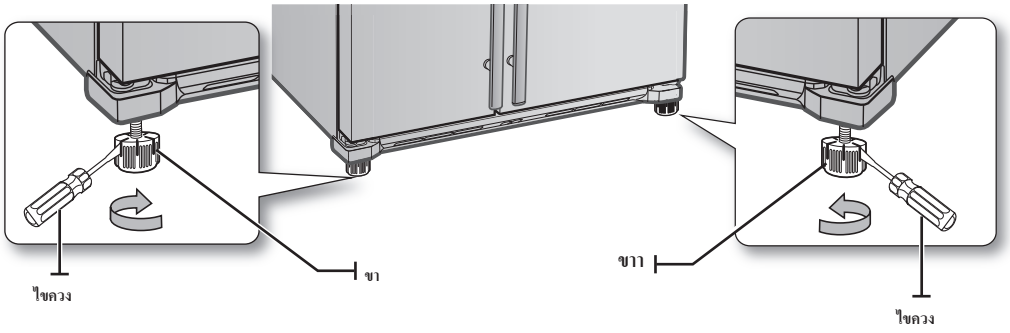

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนถัดไป เพื่อดูวิธีที่ดีที่สุดในการปรับประตูเพียงเล็กน้อย

DA99-01745P-1017-THAI.indd 14 2010-01-08 오후 6:53:05

การปรับประตูเพียงเล็กน้อย

โปรดระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องทำให้ตู้เย็นได้ระดับเพื่อให้ประตูได้ระดับ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับระดับตู้เย็นในส่วนก่อนหน้านี้

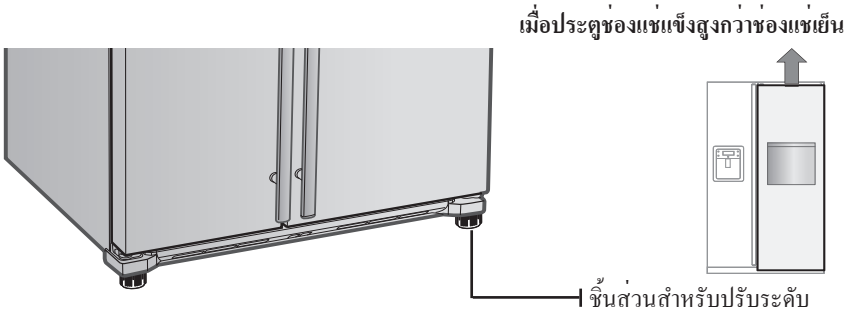

ในกรณีที่ขั้นตอนการปรับเพื่อให้สมดุลเหมือนกัน ให้เปิดประตูทั้งหมดและปรับทีละบาน ดังนี้

1. คลายแป้นเกลียว (1) ออกจากบานพับด้านล่างจนกระทั่งถึงส่วนบนสุดของสลักเกลียว (2)

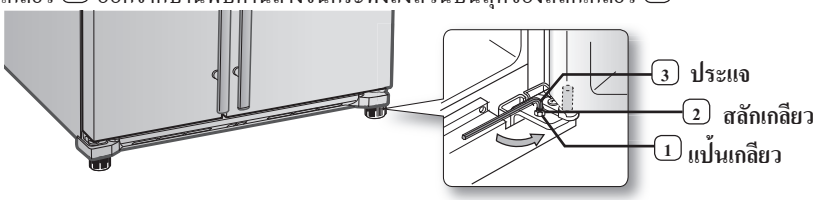

เมื่อท่านคลายแป้นเกลียว (1), ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ประแจ Allen ที่ให้มา (3) เพื่อคลายสลักเกลียว (2) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จากนั้น ท่านจะสามารถคลายแป้นเกลียว (1) ออกโดยใช้นิ้วมือได้

2. ปรับความสูงระหว่างประตูแต่ละบานโดยการหมุนสลักเกลียว (2) ตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา

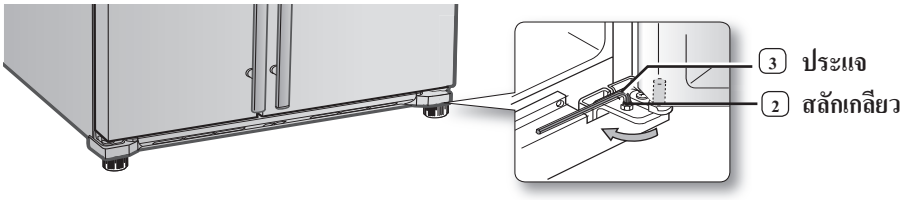

เมื่อท่านหมุนตามเข็มนาฬิกา, ประตูจะเลื่อนขึ้น

3. หลังจากปรับประตู ให้หมุนแป้นเกลียว (1) ตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งถึงส่วนล่างสุดของสลักเกลียว จากนั้น ใช้ประแจ (3) ขันสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้ง เพื่อยึดให้แป้นเกลียวเข้าที่ (1)

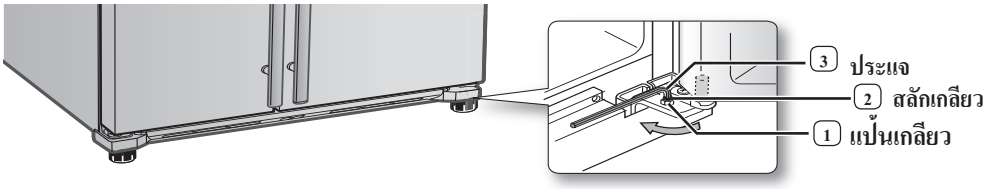

หากท่านขันแป้นเกลียวไม่แน่น สลักเกลียวอาจจะคลายออก

DA99-01745P-1017-THAI.indd 15 2010-01-08 오후 6:53:06

การตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับตู้เย็นซัมซุงของท่าน เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ตัวกรองของซัมซุงจะนำอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำของท่าน อย่างไรก็ตาม ตัวกรองนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายจุลชีพได้ ท่านจึงจำเป็นต้องซื้อระบบกรองน้ำ

เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานอย่างเหมาะสม แรงดันน้ำควรอยู่ที่ 138 ~ 862 กิโลปาสคาล ภายใต้สภาวะปกติจะสามารถเติมน้ำลงในถ้วยกระดาษขนาด 170 ซีซี ได้ภายในเวลา 10 วินาที

หากติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 กิโลปาสคาล) ท่านสามารถติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเพื่อชดเชยแรงดันน้ำที่ต่ำนั้นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมน้ำเข้าในถังเก็บน้ำภายในตู้เย็นอย่างถูกต้อง โดยการก้านกดตัวจ่ายน้ำจนกระทั่งมีน้ำไหลออกมาจากตัวจ่ายน้ำ

ชุดติดตั้งท่อน้ำจะรวมอยู่ในชุด ซึ่งจะเก็บไว้ในลิ้นชักช่องแช่แข็ง (หรือลิ้นชักช่องแช่เย็น)

ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ

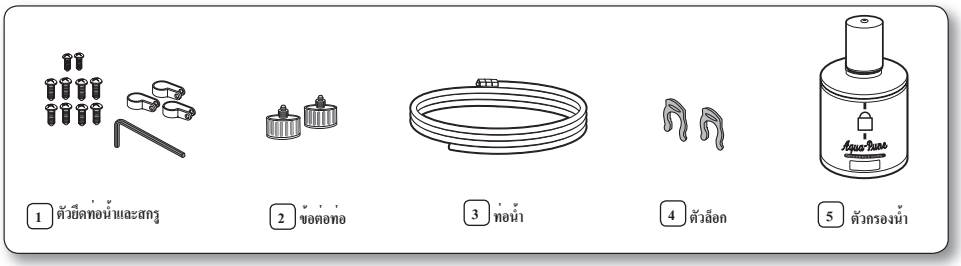

การต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำ

ข้อควรระวัง

ท่อน้ำต้องต่อเข้ากับท่อน้ำเย็น หากต่อเข้ากับท่อน้ำร้อน อาจทำให้เครื่องกรองทำงานผิดปกติได้

1. อันดับแรก ให้ปิดท่อจ่ายน้ำหลัก

2. หาตำแหน่งท่อน้ำดื่มเย็นที่ใกล้ที่สุด

3. ปฏิบัติตามที่ระบุในคู่มือการติดตั้งท่อน้ำในชุดการติดตั้ง

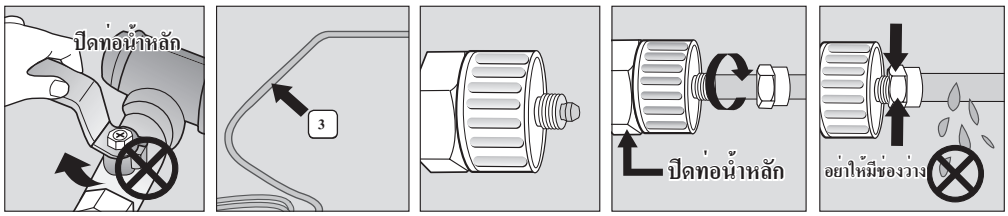

4. หลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับตัวกรองน้ำแล้ว ให้เปิดตัวจ่ายน้ำหลักอีกครั้ง และปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปประมาณ 3 ลิตร เพื่อทำความสะอาดและกระตุ้นการทำงานของตัวกรองน้ำ

DA99-01745P-1017-THAI.indd 16 2010-01-08 오후 6:53:07

การติดตั้งตู้เย็น side-by-side ของท่าน

การติดตั้งท่อจ่ายน้ำ

การต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น

1. ถอดฝาปิดท่อน้ำออกจากชุดอุปกรณ์ และสอดแป้นเกลียวอัดเข้าในท่อน้ำที่ชุดอุปกรณ์ หลังจากที่ถอดแยกชิ้นส่วนออกจากท่อน้ำที่เตรียมไว้ให้แล้ว
2. ต่อท่อน้ำจากชุดอุปกรณ์และท่อน้ำที่ให้มาด้วยในชุด
3. ขันแป้นเกลียวอัดให้แน่น ระวังอย่าให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง
4. เปิดน้ำและตรวจสอบเพื่อหาการรั่วซึม

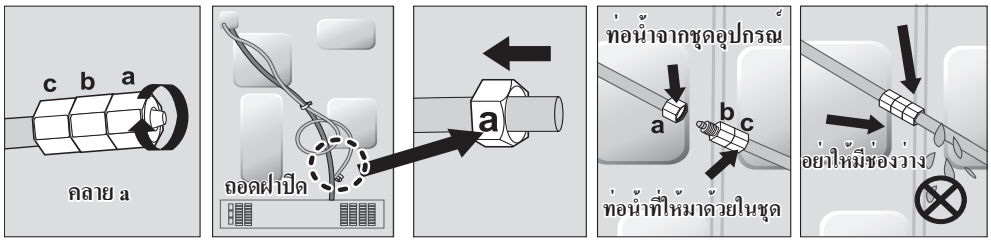

ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น
หากท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนท่อน้ำ ให้ตัดท่อพลาสติกออกประมาณ 6.5 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาและไม่มีการรั่วซึม

ข้อควรระวัง **ก่อนใช้ ควรตรวจสอบเพื่อหาการรั่วซึมในบริเวณเหล่านี้**

- การรับประกันของซัมซุงไม่รวมถึงการติดตั้งท่อน้ำ
- ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่ว่าราคาขายปลีกได้รวมค่าติดตั้งไว้แล้ว
- หากต้องการติดตั้ง โปรดติดต่อช่างประปาหรือผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาต
- หากมีน้ำรั่วซึมเนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ติดตั้ง

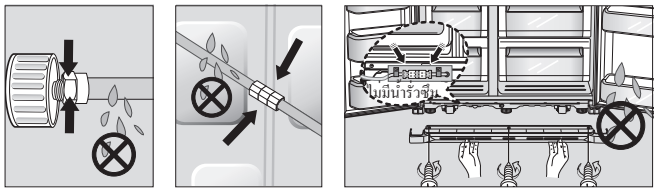

การติดตั้งตัวกรองน้ำ

ก่อนที่จะติดตั้งตัวกรองน้ำ โปรดถอดชั้นวางของอันบนสุดออกก่อน

1. ถอดฝาครอบตัวกรองน้ำ(1)
2. ถอดฝาปิดที่ยึดติดอยู่โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เก็บฝาปิดไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้ตัวกรอง
3. นำตัวกรองน้ำออกจากกล่องและติดสติ๊กเกอร์แสดงเวลาที่ต้องเปลี่ยนใหม่บนตัวกรองตามที่แสดงในภาพ ติดสติ๊กเกอร์บนตัวกรองโดยระบุวันที่ในหกเดือนข้างหน้า ตัวอย่างเช่น หากท่านติดตั้งตัวกรองในเดือนมีนาคม ให้ติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความว่า “ก.ย.” บนตัวกรอง เพื่อเตือนว่าท่านจะต้องเปลี่ยนตัวกรองในเดือนกันยายน วิธีนี้จะช่วยให้ท่านทราบว่าจะต้องเปลี่ยนตัวกรองเมื่อไร โดยปกติ ตัวกรองจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

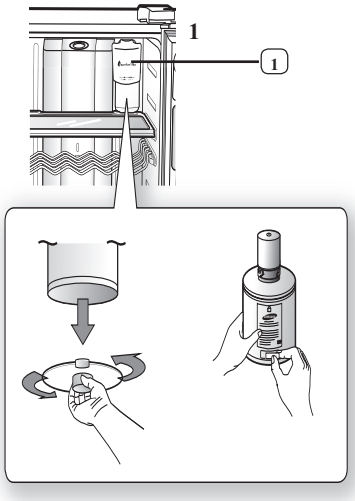

DA99-01745P-1017-THAI.indd 17 2010-01-08 오후 6:53:08

4. ถอดฝาครอบตัวกรองและสอดตัวกรองเข้าในตัวเครื่อง
5. หมุนตัวกรองน้ำตามเข็มนาฬิกา 90 ช้าๆ จนกระทั่งอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้บนฝาครอบ เพื่อให้ตัวกรองล็อกเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายบนตัวกรองอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้บนตรงกลางของฝาครอบตามที่แสดงในภาพประกอบ อย่าขันแน่นจนเกินไป

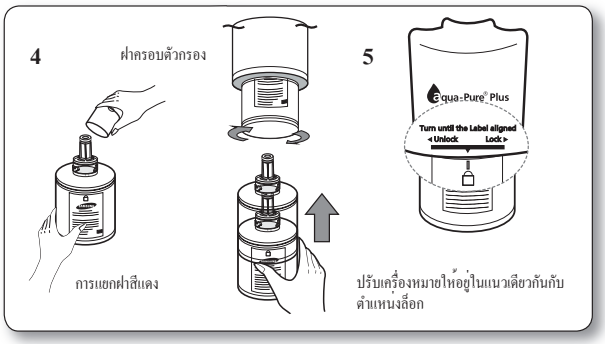

การขจัดเศษวัสดุและสิ่งแปลกปลอมออกจากท่อจ่ายน้ำหลังจากติดตั้งตัวกรอง

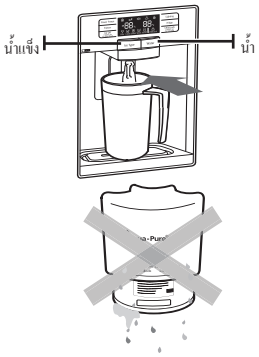

1. เปิดตัวจ่ายน้ำหลัก
2. กดปุ่มจ่ายน้ำและกดแป้นตัวจ่าย
3. ปล่อยให้น้ำไหลผ่านตัวจ่ายจนน้ำใส (ประมาณ 3 ลิตร) ซึ่งจะทำให้ระบบจ่ายน้ำสะอาดและไล่อากาศออกจากท่อ
4. ในบางแห่ง อาจต้องทำความสะอาดซ้ำ
5. เปิดประตูตู้เย็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำรั่วออกมาจากตัวกรองน้ำ

กล่องตัวกรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้น้ำพุ่งออกจากตัวจ่าย เนื่องจากมีอากาศอยู่ในสาย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้งาน

ตรวจสอบปริมาณน้ำที่จ่ายไปยังถาดน้ำแข็ง

1. ยกฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็งขึ้นและค่อยๆ ดึงออก
2. เมื่อท่านกดปุ่ม Test (ทดสอบ) ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จะมีน้ำจากก๊อกน้ำเติมลงในภาชนะบรรจุน้ำแข็งก้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประมาณน้ำถูกต้อง (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

หากระดับน้ำต่ำเกินไป ก้อนน้ำแข็งจะมีขนาดเล็ก ปัญหานี้เกิดจากแรงดันน้ำจากท่อน้ำหลัก ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตู้เย็น

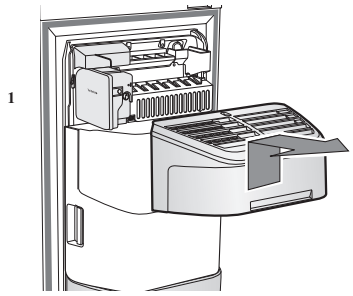

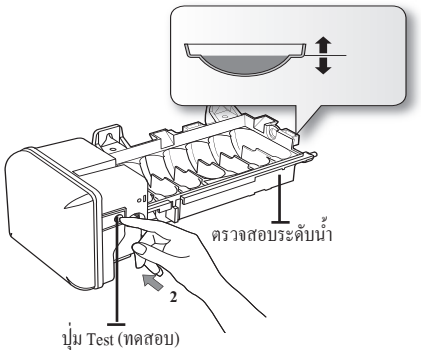

ข้อควรระวัง

- การเติมน้ำให้ได้ปริมาณที่ท่านต้องการอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที
- เมื่อมีน้ำหรือน้ำแข็งอยู่เต็มถาดตามที่แสดงในภาพด้านล่าง อย่ากดปุ่ม Test (ทดสอบ) ติดต่อกัน เนื่องจากน้ำอาจล้นออกมาหรือน้ำแข็งอาจจับตัวติดกันได้
- หากไม่ได้ติดตั้งถังน้ำแข็ง เครื่องทำน้ำแข็งจะไม่ทำงาน
- หากสัญลักษณ์ ICE OFF (ปิดการทำน้ำแข็ง) กะพริบอยู่บนแผงจอแสดงผล ให้ใส่ถังน้ำแข็งกลับเข้าที่ และ/หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถังน้ำแข็งอย่างถูกต้อง

DA99-01745P-1017-THAI.indd 18 2010-01-08 오후 6:53:10

การติดตั้งตู้เย็น side-by-side ของท่าน

การติดตั้งตู้เย็น

เมื่อท่านได้ติดตั้งตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะตั้งค่าและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติและการใช้งานของตู้เย็นได้อย่างเต็มรูปแบบ การปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยให้ตู้เย็นของท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มิฉะนั้น โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและแหล่งไฟฟ้า หรือลองดูส่วนแก้ไขปัญหาทางด้านหลังของคู่มือผู้ใช้ หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

1. วางตู้เย็นไว้ในบริเวณที่เหมาะสมโดยให้มีที่ว่างระหว่างผนังและตู้เย็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำการติดตั้งในคู่มือนี้
2. เมื่อเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟส่องสว่างภายในสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็น
3. ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิเย็นสุดและรอประมาณ 1 ชั่วโมง ช่องแช่แข็งจะเย็นขึ้นเล็กน้อยและมอเตอร์จะทำงานอย่างราบรื่น
4. หลังจากจ่ายไฟให้กับตู้เย็นแล้ว จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ได้อุณหภูมิเหมาะสม เมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นเย็นเพียงพอแล้ว ท่านสามารถเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นได้

DA99-01745P-1017-THAI.indd 19 2010-01-08 오후 6:53:10

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง side-by-side

การใช้งานตู้เย็น

การใช้แผงควบคุม/จอแสดงผลแบบดิจิตอล

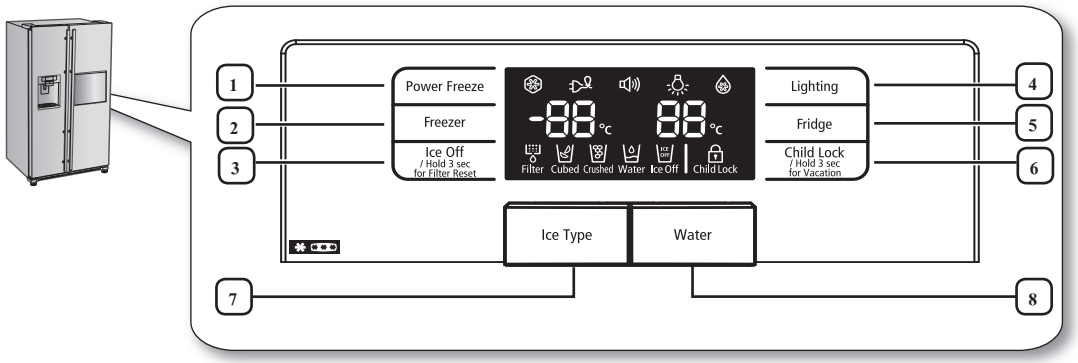

1 **ปุ่ม Power Freeze**	เร่งเวลาการแช่แข็งอาหารในช่องแช่แข็ง มีประโยชน์หากท่านต้องแช่แข็งอาหารที่เสียได้ง่าย หรือหากอุณหภูมิในช่องแช่แข็งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (เช่น เมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้) จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะใส่อาหารที่มีขนาดใหญ่เข้าในช่องแช่แข็งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
2 **ปุ่ม Freezer**	กดปุ่ม **Freezer** เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งตามต้องการ ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง -14˚ C และ -25 ˚C
3 **ปุ่ม Ice Off**	กดปุ่ม **Ice Off** เพื่อปิดการทำงานของฟังก์ชันการทำน้ำแข็ง หากสัญลักษณ์ Ice Off (ปิดการทำน้ำแข็ง) กะพริบอยู่บนแผงจอแสดงผล ให้ใส่ถังน้ำแข็งกลับเข้าที่ และ/หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถังน้ำแข็งอย่างถูกต้อง
	เมื่อท่านเปลี่ยนตัวกรอง ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตั้งค่าตารางการทำงานของตัวกรองใหม่
4 **ปุ่ม Lighting**	กดปุ่ม **Lighting** เพื่อเปิดไฟส่องสว่าง LED ที่ตัวจ่ายค้างไว้
5 **ปุ่ม Fridge**	กดปุ่ม **Fridge** เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นตามต้องการ ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง 1 ˚C และ 7 ˚C และ Power Cool สัญลักษณ์ Power Cool จะสว่างขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1 ˚C
6 **ปุ่ม Child Lock**	เมื่อกดปุ่มนี้ ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อก ปุ่ม Ice Type และแป้นตัวจ่ายก็ไม่ทำงานเช่นกัน หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง
	หากท่านจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือเดินทางไปทำงานไกลๆ หรือไม่ต้องการใช้งานตู้เย็น ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที อุณหภูมิในช่องแช่เย็นจะอยู่ที่ประมาณ 15 ˚C ส่วนช่องแช่แข็งจะทำงานตามปกติ
7 **ปุ่ม Ice Type**	กดปุ่ม **Ice Type** เพื่อเลือกทำน้ำแข็งแบบก้อนหรือแบบบด
8 **ปุ่ม Water**	กดปุ่ม **Water** เพื่อจ่ายน้ำดื่ม

DA99-01745P-1017-THAI.indd 20 2010-01-08 오후 6:53:11

การใช้จอแสดงผลแบบดิจิตอล

“Freezer Temp.” จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่แข็ง

“Fridge Temp.” จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่เย็น

เมื่อไม่ได้ใช้งาน จอแสดงผลจะปิด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

Power Freeze

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “**Power Freeze**” คุณสมบัติ “**Power Freeze**” จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อท่านต้องการน้ำแข็งจำนวนมาก เมื่อท่านมีน้ำแข็งพอแล้ว เพียงแค่กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงานในโหมด “**Power Freeze**”

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชันนี้ การสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น
อย่าลืมปิดการทำงานของฟังก์ชันนี้ เมื่อท่านไม่ต้องการใช้และกลับไปใช้ค่าอุณหภูมิเดิมของช่องแช่แข็ง

Vacation

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “**Vacation**”
หากท่านจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือเดินทางไปทำงานไกลๆ หรือไม่ต้องการใช้งานตู้เย็น ให้กดปุ่ม Child Lock ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที อุณหภูมิในช่องแช่เย็นจะอยู่ที่ประมาณ 15 °C ส่วนช่องแช่แข็งจะทำงานตามปกติ ควรนำสิ่งของทั้งหมดออกจากช่องแช่เย็น

Alarm

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นตลอดเวลา สัญญาณเตือนประตูเปิดจะดังขึ้นหากประตูเปิดค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 นาที เสียงปี๊บจะเงียบลงเมื่อท่านปิดประตู หากท่านต้องการปิดการทำงานของฟังก์ชัน Alarm (สัญญาณเตือน) ให้กดปุ่ม Lighting และ Fridge พร้อมๆ กันค้างไว้เวลานาน 3 วินาที

Lighting

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Lighting” ในกรณีนี้ ไฟส่องสว่างตัวจ่าย (ใต้จอแสดงผล) จะสว่างค้างไว้ หากท่านต้องการเปิดไฟส่องสว่างตัวจ่ายต่อเมื่อใช้งานตัวจ่ายเท่านั้น ให้ปิดการทำงานของคุณสมบัติ “Lighting”

Power Cool

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Power Cool”
ใช้คุณสมบัติ “Power Cool” เพื่อให้ช่องแช่เย็นเย็นลงอย่างรวดเร็ว
หากท่านเลือก “Power Cool” อุณหภูมิภายในช่องแช่เย็นจะลดลงเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

Filter Indicator

เมื่อไฟแสดงการทำงานของตัวกรองเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวกรอง โดยทั่วไป เครื่องหมายตัวกรองจะสว่างขึ้นทุกๆ 6 เดือน
ไฟแสดงการทำงานของตัวกรองจะเป็นสีน้ำเงินเมื่อท่านติดตั้งตัวกรองน้ำอันใหม่
ไฟแสดงการทำงานของตัวกรองจะเป็นสีม่วงเมื่อท่านใช้งานตัวกรองน้ำไปแล้วเป็นระยะเวลา 5 เดือน
ไฟแสดงการทำงานของตัวกรองจะเป็นสีแดงเมื่อท่านใช้งานตัวกรองน้ำไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน
หลังจากถอดตัวกรองน้ำอันเดิมออกและติดตั้งตัวกรองน้ำอันใหม่ (ดูวิธีการในหน้า 29) ให้รีเซตไฟแสดงสถานะของการทำงานโดยการกดปุ่ม Ice Off ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

Cubed Ice, Crushed Ice

เพลิดเพลินกับน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดโดยเลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการจากแผงควบคุมดิจิตอล ไฟแสดงประเภทน้ำแข็งจะแสดงประเภทของน้ำแข็งที่เลือก

Water

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Water”

DA99-01745P-1017-THAI.indd 21 2010-01-08 오후 6:53:11

Ice Off

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Ice Off” ในกรณีนี้ เครื่องจะไม่ทำน้ำแข็ง หากสัญลักษณ์ Ice Off กะพริบอยู่บนแผงจอแสดงผล ให้ใส่ถังน้ำแข็งกลับเข้าที่ และ/หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถังน้ำแข็งอย่างถูกต้อง

Child Lock

ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานฟังก์ชัน Child Lock โดยการกดปุ่ม Child Lock หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง ฟังก์ชันนี้จะใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กแก้ไขการตั้งค่าอุณหภูมิและตัวกรองได้ นอกจากนี้ ปุ่มนี้ยังใช้เพื่อควบคุมการทำงานของฟังก์ชันอื่นด้วย เมื่อกดปุ่มนี้ (ไฟแสดงการทำงานของการล็อกสว่างขึ้น) ตัวทำความร้อนของระบบควบคุมหยดน้ำจะปิดการทำงานด้วย หากมีหยดน้ำจับตัวอยู่รอบๆ ช่องจ่ายที่ฝาครอบหรือที่ช่องเก็บเครื่องดื่มในระหว่างที่ใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง จากนั้น ไฟจะดับลง และฟังก์ชันระบบควบคุมหยดน้ำจะเริ่มทำงาน และปุ่มทั้งหมดจะถูกปลดล็อก

ข้อควรระวัง

การยกเลิกการทำงานของโหมด Exhibition

ในกรณีที่ตู้เย็นอยู่ในโหมด Exhibition จะดูเหมือนว่าตู้เย็นกำลังทำงาน แต่ไม่ได้ปล่อยลมเย็นออกมา หากต้องการยกเลิกการใช้งานโหมดนี้ ให้กดปุ่ม Power Freeze และ Freezer ค้างไว้พร้อมๆ กันเป็นเวลานาน 8 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียง “ติ๊งต่อง”

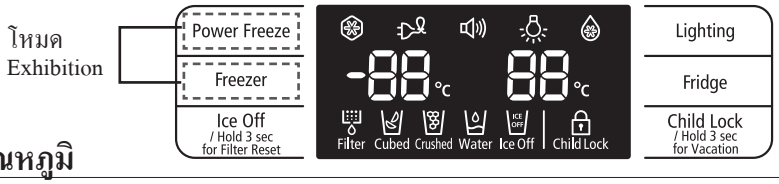

การควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นแบบปกติ

อุณหภูมิช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นปกติที่แนะนำคือ -20 °C/3 °C

หากอุณหภูมิช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ให้ปรับอุณหภูมิด้วยตนเอง

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -14 °C และ -25 °C ได้ตามต้องการ กดปุ่ม Freezer ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ โปรดจำไว้ว่าอาหาร เช่น ไอศกรีม อาจละลายที่อุณหภูมิ -16 °C

จอแสดงอุณหภูมิจะเลื่อนจาก -14 °C ไปจนถึง -25 °C เป็นจังหวะๆ เมื่ออุณหภูมิบนหน้าจอเลื่อนถึง -14 °C จอจะเริ่มแสดงอีกครั้งที่ -25 °C

ห้าวินาทีหลังจากตั้งอุณหภูมิใหม่ จอจะแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็งปัจจุบันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งใหม่

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น

ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7 °C และ 1 °C ได้ตามต้องการ กดปุ่ม **Fridge** ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะทำงานเหมือนกับการควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง

กดปุ่ม **Fridge** เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ หลังจากนั้น 2-3 วินาที อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะเริ่มเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิใหม่ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจอแสดงผลแบบดิจิตอล

อุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นอาจสูงขึ้นเนื่องจากมีการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป หรือหากใส่อาหารร้อนหรืออุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้จอแสดงผลแบบดิจิตอลกะพริบ เมื่ออุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นกลับไปเป็นอุณหภูมิปกติที่ตั้งไว้ จอแสดงผลจะหยุดกะพริบ

หากจอแสดงผลยังกะพริบอยู่ ท่านอาจต้อง “รีเซต” ตู้เย็น ลองถอดปลั๊กตู้เย็น รอประมาณ 10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง

DA99-01745P-1017-THAI.indd 22 2010-01-08 오후 6:53:12

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง side-by-side

การใช้ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำเย็น

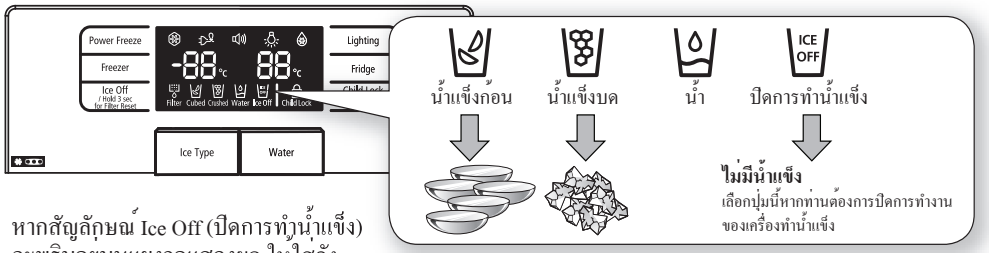

หากสัญลักษณ์ Ice Off (ปิดการทำน้ำแข็ง) กะพริบอยู่บนแผงจอแสดงผล ให้ใส่ถังน้ำแข็งกลับเข้าที่ และ/หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถังน้ำแข็งอย่างถูกต้อง

การใช้ตัวจ่ายน้ำ

กดปุ่ม Water วางแก้วใต้ตัวจ่ายน้ำและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับแป้นตัวจ่ายน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับตัวจ่ายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำกระเซ็นออกมา หากต้องการให้น้ำเย็นกว่าปกติ

- น้ำที่จ่ายออกมาจะเป็นน้ำเย็น ไม่ใช่น้ำที่เย็นจนเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
- หากท่านต้องการน้ำที่น้ำเย็นกว่าปกติที่มีเกล็ดน้ำแข็งปนอยู่ด้วย ให้จ่ายน้ำแข็งลงในแก้วก่อนแล้วจึงจ่ายน้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเซ็นออกมา

การใช้ตัวจ่ายน้ำแข็ง

กดปุ่ม Ice Type เพื่อเลือกชนิดน้ำแข็งที่ท่านต้องการ วางแก้วใต้ตัวจ่ายน้ำแข็งและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับแป้นตัวจ่ายน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับตัวจ่ายน้ำแข็งเพื่อไม่ให้น้ำแข็งกระเด็นออกมา

หากท่านเลือกคุณสมบัติ Cubed Ice หลังจากที่ใช้งานคุณสมบัติ Crushed Ice อาจมีเศษน้ำแข็งบดปะปนออกมาเล็กน้อย

คำเตือน

- อย่ายื่นนิ้ว, มือ หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมเข้าในทางน้ำแข็งหรือถังน้ำแข็ง
  - อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุได้รับความเสียหาย
- ใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่ให้มากับตู้เย็นเท่านั้น
- ต้องให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อตัวจ่ายน้ำเข้ากับตู้เย็น และต้องต่อเข้ากับน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น
- เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสม แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 138 ~ 862 กิโลปาสคาล

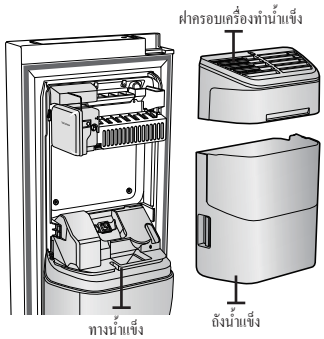

ข้อควรระวัง

- หากท่านจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือเดินทางไปทำงานไกลๆ เป็นเวลานาน และจะไม่ใช้ตัวจ่ายน้ำและตัวจ่ายน้ำแข็ง ให้ปิดวาล์วน้ำ
  - มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึมได้
- หากท่านจะไม่ใช้เครื่องทำน้ำแข็งเป็นเวลานาน หรือท่านเปิดประตูช่องแช่เย็นบ่อยครั้ง น้ำแข็งอาจจับตัวเข้าด้วยกัน ในกรณีนี้ ให้นำน้ำแข็งออกจากภาชนะบรรจุน้ำแข็ง หรือทุบน้ำแข็งให้แตก โดยใช้อุปกรณ์เครื่องครัวที่ทำจากไม้ อย่าใช้วัสดุที่แหลมคม เช่น มีดหรือสอม
- เมื่อถอดถังน้ำแข็งออก อาจมีเศษน้ำแข็งที่ค้างอยู่จ่ายออกมา

ข้อควรระวัง

- หากไม่มีน้ำแข็งจ่ายออกมา ให้ดึงฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็งออก และกดปุ่ม Test (ทดสอบ) บนเครื่องทำน้ำแข็ง
- เมื่อมีน้ำหรือน้ำแข็งอยู่เต็มถาดตามที่แสดงในภาพด้านล่าง อย่ากดปุ่ม Test (ทดสอบ) ติดต่อกัน เนื่องจากน้ำอาจล้นออกมาหรือน้ำแข็งอาจจับตัวติดกันได้

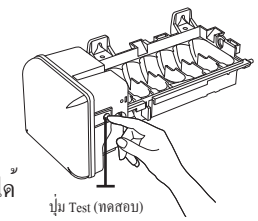

DA99-01745P-1017-THAI.indd 23 2010-01-08 오후 6:53:14

การเก็บอาหาร

ตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้สามารถประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บอาหารมากที่สุด โดยมีการสร้างช่องใส่ของที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อคงความสดของอาหารและช่วยให้สามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นผ่านเข้าไปยังน้ำแข็ง จะต้องห่ออาหารที่เก็บไว้ให้แน่นหนาที่สุด

ข้อควรระวัง เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้จะใช้กับตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้น ตู้เย็นของท่านอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้

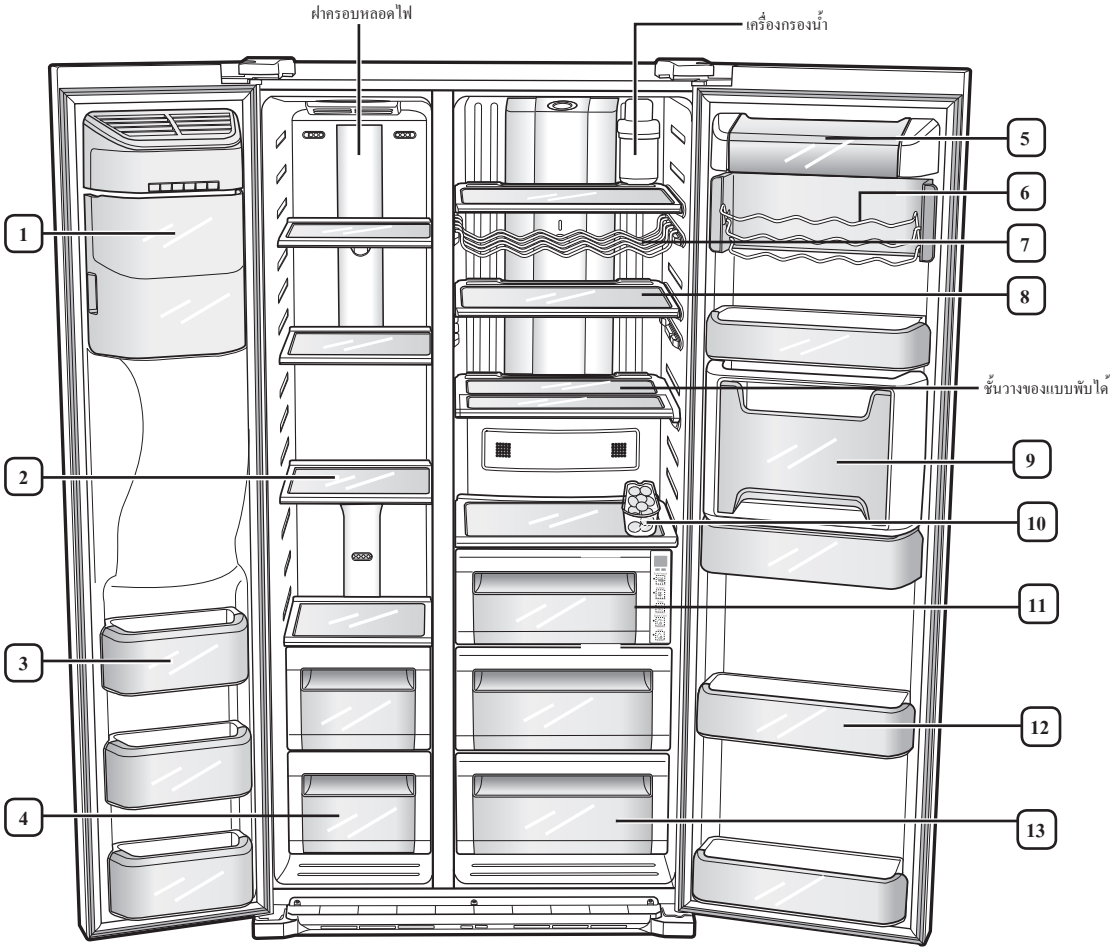

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ ท่านสามารถเก็บอาหารไว้ใน Guard FRE-UPP แทนการเก็บในถังน้ำแข็ง(1)ได้

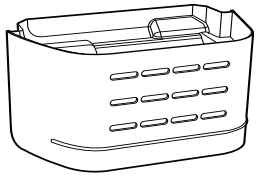

GUARD FRE-UPP (อุปกรณ์เสริม)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ อาจถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออก และติดตั้ง 'SHELF FRE-BOTTOM' ที่ด้านล่างของช่องแช่แข็ง เนื่องจากจะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิและกลไกการทำงาน ปริมาณอาหารแช่แข็งที่สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บอาหารที่ระบุไว้จะคำนวณโดยสมมติว่าท่านถอดลิ้นชักเหล่านี้ออก

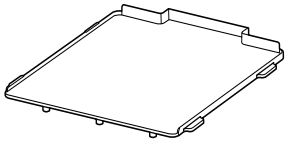

SHELF FRE-BOTTOM (อุปกรณ์เสริม)

DA99-01745P-1017-THAI.indd 24 2010-01-08 오후 6:53:14

การเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง

1 ถังน้ำแข็ง (อุปกรณ์เสริม)	- ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บน้ำแข็งปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย คำเตือน อย่าสอดนิ้วมือ มือ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในทางน้ำแข็งหรือถังน้ำแข็ง เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
2 ชั้นวางของ	ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งทุกชนิด
3 ช่องใส่ของที่ประตู	ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งห่อเล็กๆ 
4 ลิ้นชัก	เหมาะกับการจัดเก็บเนื้อสัตว์หรืออาหารแห้ง อาหารที่เก็บควรห่อให้แน่นโดยใช้กระดาษฟอยล์ หรือวัสดุสำหรับห่ออื่นๆ หรือภาชนะ 

การเก็บอาหารในช่องแช่เย็น

5 ช่องเก็บผลิตภัณฑ์จากนม	ใช้สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์จากนมที่มีขนาดเล็ก เช่น เนยหรือมาการีน โยเกิร์ตหรือครีมชีส 
6 ที่วางกระป๋องแบบเอียง	ใช้สำหรับเก็บกระป๋องหรือขวดเครื่องดื่ม
7 ชั้นวางไวน์ (อุปกรณ์เสริม)	ช่วยคงรสชาติของไวน์โดยการจัดพื้นที่ที่ดีที่สุดในการเก็บขวดไวน์ของท่าน
8 ชั้นวางของ	ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการแตกร้าว สามารถใช้เพื่อจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รอยที่เป็นวงกลมบนพื้นผิวแก้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติ และสามารถใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออกได้ 
9 ที่เก็บเครื่องดื่ม (อุปกรณ์เสริม)	ใช้สำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคบ่อย เช่น เครื่องดื่มกระป๋องและของว่าง อีกทั้งยังสามารถหยิบ-เก็บได้ง่าย โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น
10 ชั้นวางไข่	เป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับวางไข่ วางชั้นวางไข่บนชั้นวางของเพื่อให้สามารถหยิบได้ง่าย
11 CoolSelect Zone™ (อุปกรณ์เสริม)	ช่วยคงรสชาติและความสดของอาหาร ใช้เก็บชีส เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา หรืออาหารอื่นๆ ที่บริโภคบ่อย 
12 ช่องเก็บของที่ประตู	ออกแบบมาเพื่อรองรับของที่มีขนาดใหญ่ เช่น นมขนาดแกลลอน ขวดหรือภาชนะขนาดใหญ่อื่นๆ
13 ลิ้นชักผักและผลไม้	ใช้เพื่อคงความสดของผัก ผลไม้ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อควบคุมระดับความชื้นภายในลิ้นชัก

ควรวางขวดชิดกันเพื่อไม่ให้ขวดเอียงหรือตกหล่นเมื่อเปิดประตูตู้เย็น

คำเตือน
- หากท่านจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ให้นำของทั้งหมดออกจากตู้เย็นและปิดเครื่อง เช็ดความชื้นด้านในตู้เย็นออกและเปิดประตูทิ้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้เย็นมีกลิ่นและขึ้นรา
- หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
  - การเสื่อมสภาพของฉนวนหุ้มสายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

DA99-01745P-1017-THAI.indd 25 2010-01-08 오후 6:53:15

การใช้ลิ้นชัก COOLSELECT ZONE™ (อุปกรณ์เสริม)

ลิ้นชัก CoolSelect Zone™ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้น

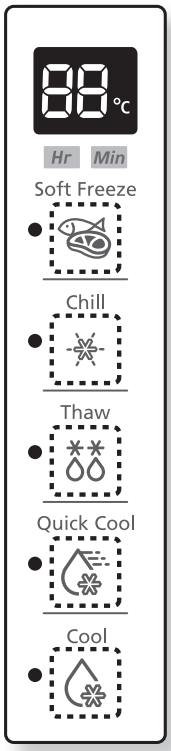

Soft Freeze

เมื่อเลือก “Soft Freeze” ที่ลิ้นชัก CoolSelect Zone™ อุณหภูมิบนจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่ลิ้นชักจะแสดงค่า -5 °C โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็น ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เนื้อสัตว์และปลาคงความสดได้นานขึ้น

Chill

เมื่อเลือก “Chill” อุณหภูมิของลิ้นชัก CoolSelect Zone™ จะถูกคงไว้ที่ -1 °C โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็น ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เนื้อสัตว์และปลาคงความสดได้นานขึ้น

Thaw

เมื่อเลือก “**Thaw**” อากาศเย็นและอุ่นจะถูกเป่าไปยังลิ้นชัก CoolSelect Zone ™ สลับกัน ท่านสามารถเลือกเวลาในการละลายน้ำแข็งระหว่าง 4 ชม. 6 ชม. 10 ชม. และ 12 ชม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอาหารแช่แข็ง

เมื่อ “**Thaw**” สิ้นสุด อาหารจะอยู่ในสภาพกึ่งแช่แข็ง ทำให้ง่ายต่อการหั่นเพื่อทำอาหาร นอกจากนี้ เมื่อ “**Thaw**” สิ้นสุดลง ลิ้นชัก CoolSelect Zone ™ จะกลับสู่สภาพ “**Chill**” หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ในระหว่างการทำงาน เพียงแค่กดปุ่มที่อยู่ข้างๆ ปุ่ม **Thaw**

ข้อมูลทางด้านล่างคือเวลาโดยประมาณสำหรับการละลายน้ำแข็งจากเนื้อสัตว์และปลาโดยคิดจากน้ำหนัก (คิดจากความหนาของเนื้อ 25.4 มม. (1 นิ้ว)) ตารางนี้แสดงน้ำหนักรวมของอาหารในลิ้นชัก CoolSelect Zone ™

เวลาในการละลายน้ำแข็ง	4 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
น้ำหนัก	363 กรัม (0.8 ปอนด์)	590 กรัม (1.3 ปอนด์)	771 กรัม (1.7 ปอนด์)	1000 กรัม (2.2 ปอนด์)

Quick Cool

ท่านสามารถใช้งาน “Quick Cool” ร่วมกับลิ้นชัก CoolSelect Zone™ เพื่อแช่เครื่องดื่ม 1-3 กระป๋อง ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อกระบวนการ “Quick Cool” สิ้นสุด ลิ้นชัก CoolSelect Zone™ จะกลับไปสู่อุณหภูมิเดิมที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการยกเลิกการใช้งานนี้ ให้กดปุ่ม Quick Cool อีกครั้ง และลิ้นชัก CoolSelect Zone™ จะกลับไปสู่อุณหภูมิเดิมที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

Cool

เมื่อเลือก “Cool” อุณหภูมิในลิ้นชัก CoolSelect Zone™ จะเท่ากับอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็นที่ตั้งไว้ ค่าอุณหภูมิที่แสดงบนจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่ลิ้นชักจะมีค่าเท่ากับที่แสดงบนจอแสดงผลของตู้เย็น เนื่องจากฟังก์ชัน “Cool” จะเลียนแบบอุณหภูมิของตู้เย็น ท่านจึงมีที่ว่างสำหรับเก็บอาหารเพิ่มขึ้น

เวลาในการละลายน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามความหนาของเนื้อสัตว์หรือปลา

เมื่อ “Thaw” ทำงานอยู่ ให้นำสิ่งของที่ท่านไม่ต้องการละลายน้ำแข็งออกจากลิ้นชัก

DA99-01745P-1017-THAI.indd 26 2010-01-08 오후 6:53:16

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง side-by-side

การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง/ช่องแช่เย็น

การทำความสะอาดและการจัดเรียงอุปกรณ์ทางด้านในของช่องแช่แข็งจะทำได้โดยใช้ระบบล็อก

1.ชั้นวางของ (ช่องแช่แข็ง/ช่องแช่เย็น)

ถอดชั้นวางของออกโดยดึงชั้นออกมาที่รูตามที่แสดงในภาพทางด้านขวา จากนั้นจึงถอดออกโดยการหมุนและยกขึ้น

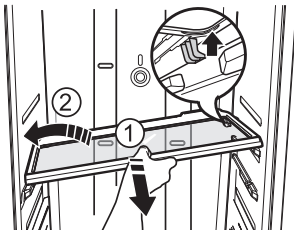

2. ชั้นวางของที่ประตู

ถอดชั้นวางของที่ประตูโดยใช้มือทั้งสองข้างการจับช่องวางของที่ประตูไว้ และค่อยๆ ยกขึ้น

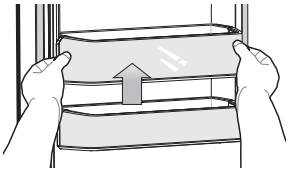

3. ลิ้นชัก

ถอดลิ้นชักโดยดึงออกมาและยกขึ้นเล็กน้อย

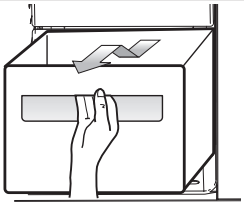

4. ถังน้ำแข็ง (ช่องแช่แข็ง)

ถอดถังน้ำแข็งโดยยกขึ้นและดึงออกมาช้าๆ

- จับที่ที่จับตามที่แสดงในรูป
- ดึงส่วนล่างขึ้นเล็กน้อย
- ค่อยๆ ถอดถังน้ำแข็งออกอย่างช้าๆ

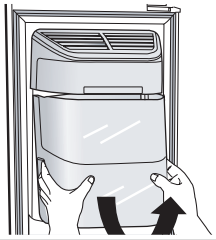

5. ที่เก็บเครื่องดื่ม (ช่องแช่เย็น) (อุปกรณ์เสริม)

- ยกช่องด้านบนที่ด้านบนของช่องแช่เย็นขึ้นและดึงออกมา
- หลังจากใช้มือทั้งสองข้างจับฝาปิดจนแน่นแล้ว ให้ถอดฝาปิดที่เก็บเครื่องดื่มออก โดยการดึงขึ้น

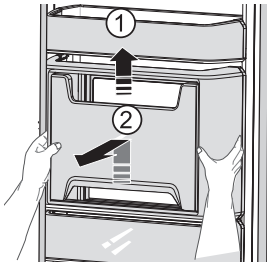

เมื่อถอดฝาปิด อย่าดึงแรงจนเกินไป มิฉะนั้น ฝาปิดอาจแตกและทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้

ก่อนถอดอุปกรณ์เสริมออก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารกีดขวางอยู่ หากเป็นไปได้ ให้นำอาหารทั้งหมดออกก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

DA99-01745P-1017-THAI.indd 27 2010-01-08 오후 6:53:16

การทำความสะอาดตู้เย็น

การดูแลรักษาตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side ของท่านจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นและทำให้ไม่มีกลิ่นและเชื้อโรค

การทำความสะอาดด้านใน

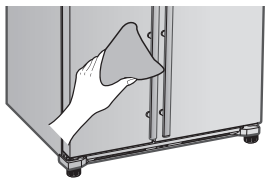

ทำความสะอาดผนังด้านในและอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน และใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง ท่านสามารถถอดลิ้นชักและชั้นวางของเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างแห้งสนิทก่อนประกอบกลับเข้าที่

การทำความสะอาดด้านนอก

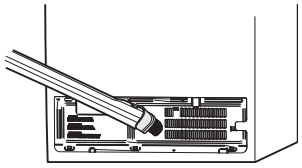

ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดจอแสดงผลแบบดิจิตอลและจอแสดงผล ฉีดน้ำลงบนผ้าแทนที่จะฉีดไปที่พื้นผิวของตู้เย็นโดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้มีการกระจายความชื้นที่พื้นผิวตู้เย็นเท่าๆ กัน ควรทำความสะอาดประตู ที่จับ และพื้นผิวตู้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง เพื่อให้ตู้เย็นของท่านอยู่ในสภาพดีที่สุด ควรขัดเงาด้านนอกปีละหนึ่งหรือสองครั้ง

คำเตือน ในการทำความสะอาด อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox™ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การทำความสะอาดที่เก็บเครื่องดื่ม

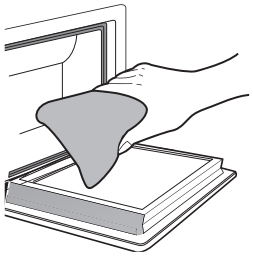

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดที่เก็บเครื่องดื่ม และใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง

ใช้ที่เก็บเครื่องดื่มแบบ Soft Touch ดังนี้

- หากต้องการเปิด Home Bar เมื่อท่านดันที่ด้านบนของ Home Bar จนกระทั่งสั่น Home Bar จะเปิดโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการปิด Home Bar ให้ดันที่ด้านบนของ Home Bar จนกระทั่งสั่น

การทำความสะอาดซีลยางที่ประตู

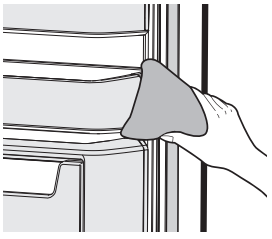

หากซีลยางที่ประตูสกปรก ประตูอาจปิดไม่สนิท และตู้เย็นจะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขจัดสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนที่ซีลยางที่ประตูโดยการทำความสะอาดประตูด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและผ้าชุบน้ำหมาดๆ ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดให้แห้ง

ข้อควรระวัง อย่าฉีดน้ำไปที่ตู้เย็นในขณะที่เสียบปลั๊กตู้เย็นไว้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อต อย่าทำความสะอาดตู้เย็นด้วยเบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างรถ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

DA99-01745P-1017-THAI.indd 28 2010-01-08 오후 6:53:17

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง side-by-side

การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน

คำเตือน

ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในของตู้เย็น ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อน
- มิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
หากท่านประสบปัญหาเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของท่าน

การเปลี่ยนไฟส่องสว่างแบบ LED

ข้อควรระวัง

อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนไฟส่องสว่างแบบ LED
หากต้องการเปลี่ยนไฟส่องสว่างแบบ LED โปรดติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงหรือตัวแทนจำหน่ายซัมซุงที่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

"ไฟแสดงการทำงานของตัวกรอง" จะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องเปลี่ยนกล่องตัวกรองน้ำของท่านเมื่อใด เพื่อให้ท่านมีเวลาจัดเตรียมตัวกรองใหม่ ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นก่อนที่ตัวกรองที่ใช้อยู่จะหมดอายุการใช้งานเล็กน้อย การเปลี่ยนตัวกรองตรงเวลาจะทำให้น้ำจากตู้เย็นของท่านบริสุทธิ์และสะอาดที่สุด

1. ถอดตัวกรองออกจากกล่องและติดสติ๊กเกอร์ระบุเดือนไว้บนเครื่องกรองตามที่แสดงไว้
   ติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุวันที่หกเดือนข้างหน้า เช่น หากท่านเปลี่ยนตัวกรองในเดือนมีนาคม ให้ติดสติ๊กเกอร์ "ก.ย." (กันยายน) บนตัวกรองเพื่อเตือนให้ท่านเปลี่ยนตัวกรองในเดือนกันยายน โดยปกติ ตัวกรองจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
2. ถอดฝาครอบตัวกรองอันใหม่และถอดตัวกรองอันเก่าออก
3. จัดวางและสอดตัวกรองอันใหม่เข้าในเครื่องตัวกรอง
   หมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้บนฝาครอบ เพื่อให้ตัวกรองล็อกเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายบนตัวกรองอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้บนตรงกลางของฝาครอบตามที่แสดงในภาพประกอบ อย่าขันแน่นจนเกินไป

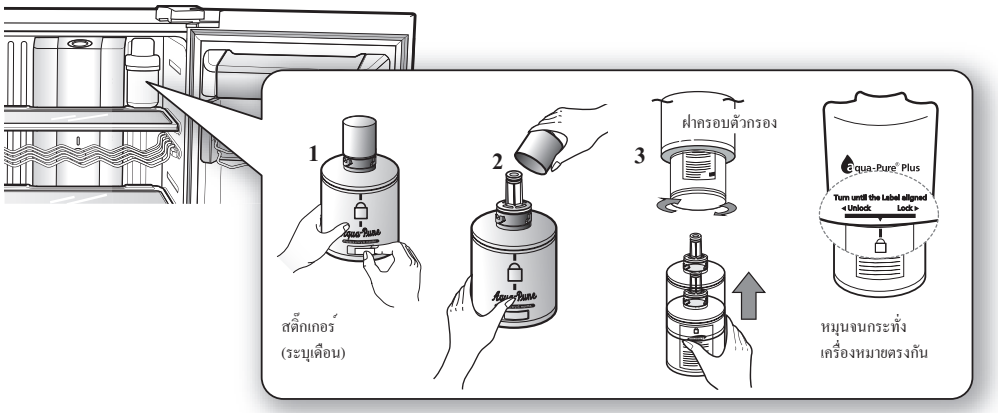

DA99-01745P-1017-THAI.indd 29 2010-01-08 오후 6:53:18

4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ให้กดปุ่ม Ice Off ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อรีเซตการทำงานของตัวกรอง

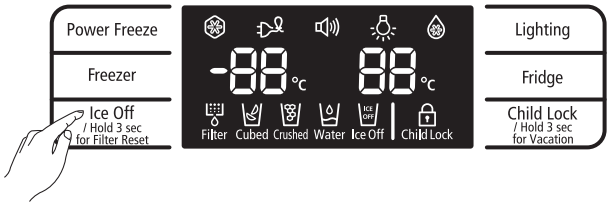

5. สุดท้าย จ่ายน้ำให้ไหลผ่านทางตัวจ่ายน้ำประมาณ 3 ลิตร และทิ้งน้ำนั้นไป
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่ไหลออกมาใสสะอาดก่อนที่จะดื่มน้ำนั้น
6. ดูวิธีติดตั้งตัวกรองน้ำในหน้า 17

กล่องตัวกรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้มีน้ำพุ่งออกมาจากตัวจ่ายน้ำเป็นระยะๆ เนื่องจากมีอากาศอยู่ในท่อ ซึ่งไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งาน

การสั่งซื้อตัวกรองสำหรับเปลี่ยน

หากต้องการสั่งซื้อกล่องตัวกรองเพิ่ม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายซัมซุงที่ได้รับอนุญาต

การใช้ประตู

ประตูตู้เย็นจะมีคุณสมบัติการเปิดและการปิดที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าประตูปิดสนิททั้งบาน
หลังจากเปิดมาถึงจุดหนึ่ง ประตูจะ “ยึด” และเปิดไว้ เมื่อประตูเปิดแง้มอยู่หน้าที่ยึด ที่จะยึดให้ประตูเปิดค้างไว้
ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

DA99-01745P-1017-THAI.indd 30 2010-01-08 오후 6:53:18

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงานเลย หรืออุณหภูมิในตู้เย็นไม่เย็นพอ	• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง • ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง • ตู้เย็นมีแสงแดดส่องโดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนมากเกินไปหรือไม่? • ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่?
อาหารในช่องแช่เย็นแข็งตัว	• ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น • อุณหภูมิภายในห้องที่ติดตั้งตู้เย็นต่ำมากหรือไม่? • ท่านจัดเก็บอาหารที่มีปริมาณน้ำมากในส่วนที่เย็นที่สุดของช่องแช่เย็นหรือไม่? ลองย้ายอาหารเหล่านั้นออกจากลิ้นชัก CoolSelect Zone™ และเก็บไว้ในช่องแช่เย็นแทน
ท่านได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากตู้เย็น	• ตรวจสอบว่าติดตั้งตู้เย็นอยู่บนพื้นที่ได้ระดับและมั่นคง • **ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่?** • มีสิ่งใดตกลงไปทางด้านหลังหรือข้างใต้ตู้เย็นหรือไม่? • เสียง "ติ๊กๆ" ที่ดังมาจากด้านในของตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์หลายอย่างหดตัวหรือขยายตัวตามอุณหภูมิภายในตู้เย็น
มุมด้านหน้าของตู้เย็นร้อนและมีหยดน้ำจับตัวอยู่	• ความร้อนบางอย่างถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์กันการควบแน่นไว้ที่มุมด้านหน้าของตู้เย็นเพื่อป้องกันการควบแน่น • ประตูตู้เย็นเปิดแง้มไว้หรือไม่ การควบแน่นอาจเกิดขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
ไม่มีน้ำแข็งจ่ายออกมาจากตัวจ่าย	• หลังจากติดตั้งท่อน้ำ ท่านได้รอเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนทำน้ำแข็งหรือไม่? • ท่านต่อท่อน้ำและเปิดวาล์วปิดไว้หรือไม่? • ท่านปิดการทำงานของการทำน้ำแข็งด้วยตนเองหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งประเภทน้ำแข็งไว้ที่ Cubed หรือ Crushed • มีน้ำแข็งติดค้างอยู่ในถังน้ำแข็งหรือไม่? • อุณหภูมิช่องแช่แข็งอุ่นเกินไปหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง.
ท่านได้ยินเสียงน้ำแตกตัวเป็นฟองในตู้เย็น	• สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ฟองเกิดจากของเหลวจากสารทำความเย็นจะหมุนเวียนอยู่ในตู้เย็น
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	• อาหารเน่าเสียหรือไม่? • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านห่ออาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) ไว้ เพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าไป • ทำความสะอาดช่องแช่แข็งของท่านเป็นระยะๆ และทิ้งอาหารที่เน่าเสียหรือสงสัยว่าเน่าเสีย
มีเกล็ดน้ำแข็งจับตัวที่ผนังช่องแช่แข็ง	• ช่องระบายอากาศถูกกีดขวางหรือไม่? นำสิ่งที่กีดขวางการระบายอากาศออก • เว้นที่ว่างระหว่างอาหารที่เก็บไว้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ • ปิดประตูช่องแช่แข็งอย่างถูกต้องหรือไม่?
ตัวจ่ายน้ำไม่ทำงาน	• ท่านต่อท่อน้ำและเปิดวาล์วปิดไว้หรือไม่? • ท่อจ่ายน้ำแตกหรืองอหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางหรืออุดตันท่อ • ถังน้ำแข็งตัวเนื่องจากอุณหภูมิในตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่? ลองตั้งค่าอุณหภูมิบนจอแสดงผลหลักให้สูงขึ้น

DA99-01745P-1017-THAI.indd 31 2010-01-08 오후 6:53:18

แผนผังวงจร

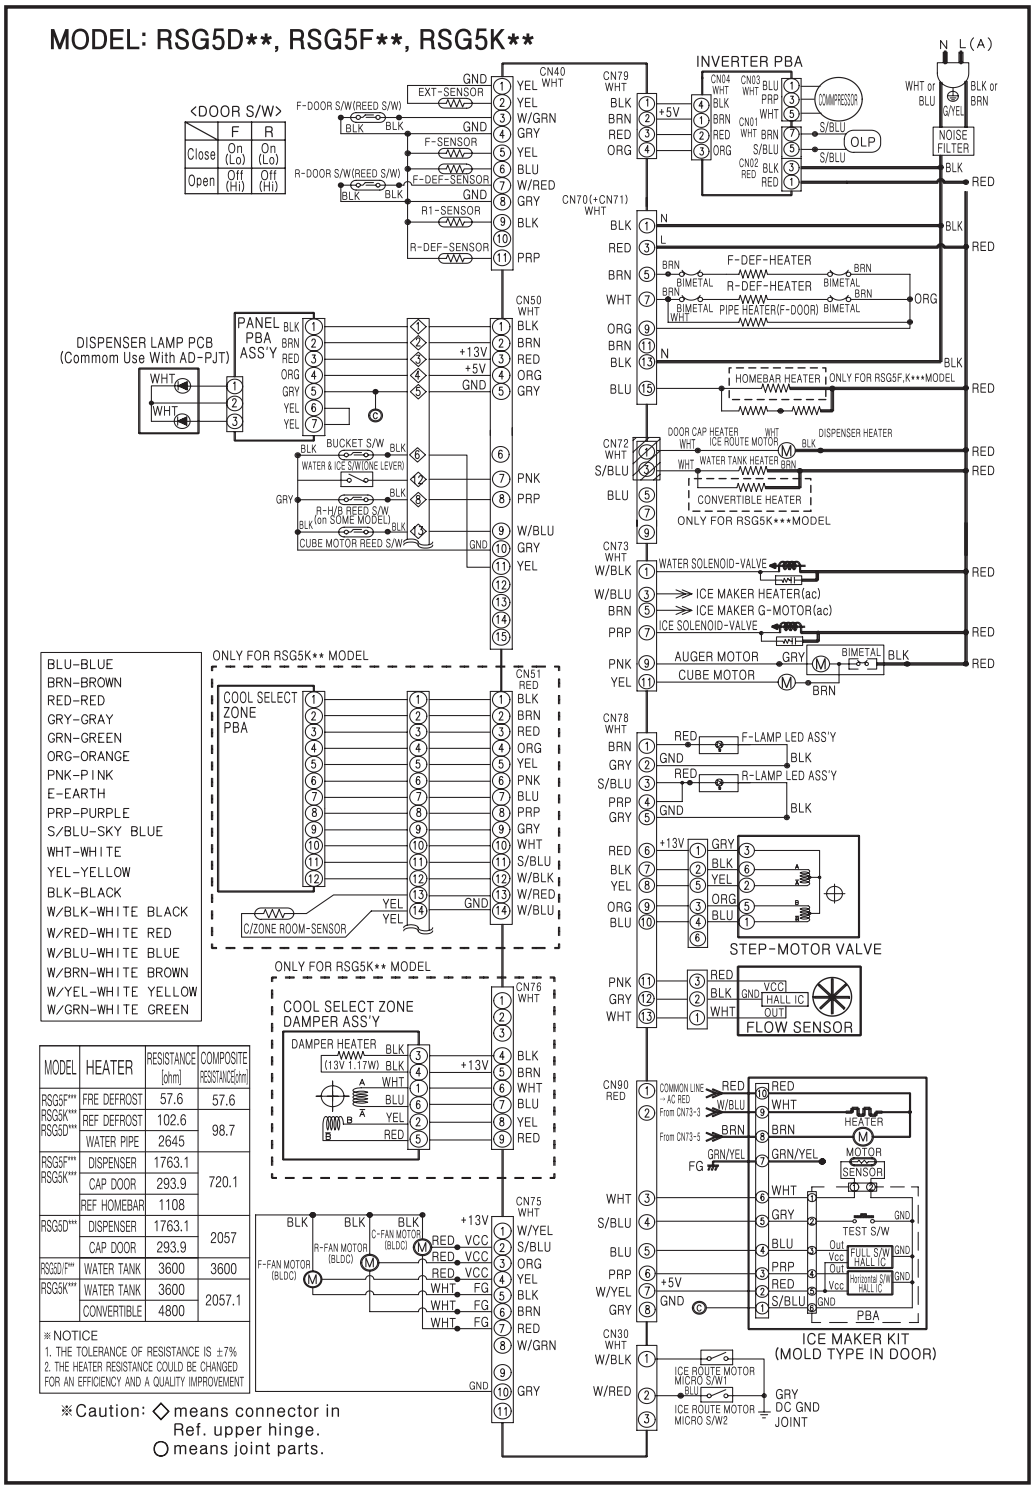

MODEL	HEATER	RESISTANCE [ohm]	COMPOSITE RESISTANCE[ohm]
RSG5F***	FRE DEFROST	57.6	57.6
RSG5K*** RSG5D***	REF DEFROST	102.6	98.7
	WATER PIPE	2645	
RSG5F*** RSG5K***	DISPENSER	1763.1	720.1
	CAP DOOR	293.9	
	REF HOMEBAR	1108	
RSG5D***	DISPENSER	1763.1	2057
	CAP DOOR	293.9	
RSG5D/F**	WATER TANK	3600	3600
RSG5K***	WATER TANK	3600	2057.1
	CONVERTIBLE	4800	

※ NOTICE
1. THE TOLERANCE OF RESISTANCE IS ±7%
2. THE HEATER RESISTANCE COULD BE CHANGED FOR AN EFFICIENCY AND A QUALITY IMPROVEMENT

บันทึก

DA99-01745P-1017-THAI.indd 33 2010-01-08 오후 6:53:19

บันทึก

บันทึก

เพื่อเป็นการส่งเสริมการรีไซเคิล คู่มือผู้ใช้นี้จึงตีพิมพ์ลงบนกระดาษรีไซเคิล

Code No. DA99-01745P REV(0.1)

DA99-01745P-1017-THAI.indd 36 2010-01-08 오후 6:53:19